



## Montagehinweise für einwandige dichtende Innenrohre SBS-EW-Ü

Aufbauvariante 1  
(Abgasleitung mit Stützfuß)

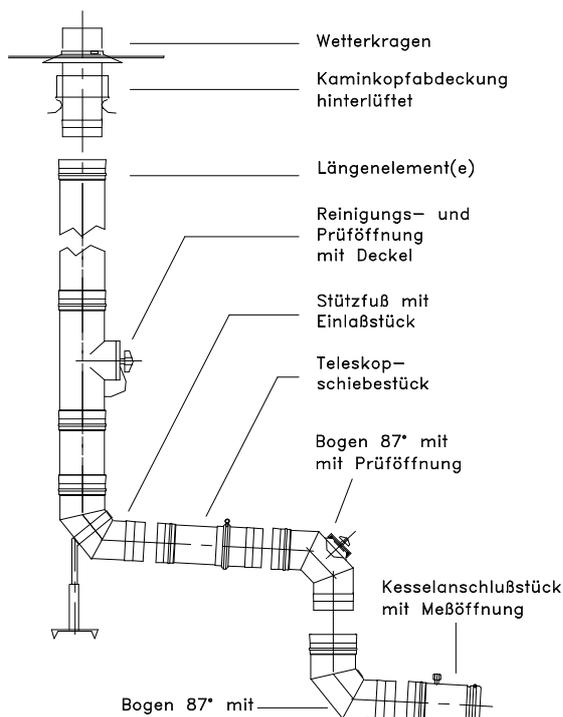

Aufbauvariante 2  
(konventionelle "Schornsteinsanierung")

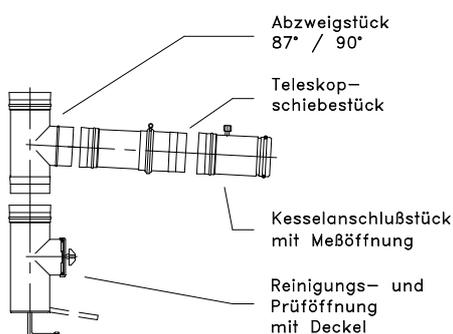

**Grundsätzlich gibt es 2 Einbaumöglichkeiten, die sich durch die Art der Ableitung des Kondensates unterscheiden.**

1. Kondensat wird in den Kessel zurückgeleitet. (Montage mit Einlassbogen und Stützfuß).
2. Kondensat wird über Reinigungs-/ Prüföffnung mit Kondensatablauf zurückgeleitet. (Montage mit Reinigungs-/ Prüföffnung mit Kondensatablauf).

### Montagehinweise:

- ⊠ **vor Montagebeginn ist unbedingt die Zustimmung des zuständigen BSFM einzuholen!**
- ⊠ Reinigung des Schornsteinschachtes und der Schornsteinsohle.
- ⊠ **Die Steckverbindungen sind vor dem Einbau von Schmutz- und Staubpartikeln zu reinigen.**
- ⊠ Einlegen der Dichtung an den Muffenrand (kein Kleben erforderlich) und Auftragen des Gleitmittels auf der Innenseite der Dichtung.
- ⊠ Einbau der Reinigungs- und Prüföffnung mit Kondensatablauf bzw. des Einlassbogens mit Fußstütze.
- ⊠ Einführen der Längenelemente von der Schornsteinmündung aus. Dazu an erstes Längenelement die mitgelieferte Ablassschleufe befestigen. Seil an Schleufe befestigen und ablassen bis nächstes Rohr eingesteckt werden kann. Fortlaufende Montage der Rohre mit Abstandhaltern (mindestens aller 5 m) bis Rohrsäule in die Muffe des Rauchgasanschlusses eingeführt werden kann. Es ist darauf zu achten, dass die Teile nicht verkantet eingebaut werden, oder die Dichtung beschädigt wird.
- ⊠ Kaminkopfabdeckung mit Edelstahlschrauben montieren.
- ⊠ Edelstahltür einbauen und bestehende Öffnung fachgerecht verschließen.
- ⊠ Bauteile der horizontalen Leitung mit Spannschelle sichern.